


- 捲取ホリゾン
 - バック幕 (6)
 - ※ 一文字幕 (6)
 - ボタン (4)
 - ホリゾンライト
 - 袖幕 (2)
 - 一文字幕 (5)
 - ボタン (3)
 - サスペンションライト(2)
 - ポーターライト(2)
 - 引割幕 (3)
 - 一文字幕 (4)
 - ボタン (2)
 - ボタン (1)
 - 捲取スクリーン
 - 引割幕 (2)
 - 一文字幕 (3)
 - サスペンションライト(1)
 - ポーターライト(1)
 - (一文字幕共吊)
 - ※ 一文字幕 (2)
 - 捲取緞帳
 - ※ 引割幕 (1)
 - 一文字幕 (1)
 - ポータルブラインド
 - メインスピーカー
 - 客席ボタン(2)
 - 客席ボタン(1)
- ※ご利用の際は事前にご相談ください。

凡例

記号	名称	仕様
□	フローアコンセント	30A 3口用
⊙	ウォールコンセント	30A 2口用
⊕	フロアスピーカーコンセント	
Ⓜ	フロアマイクコンセント	
⊠	舞台機構操作盤	

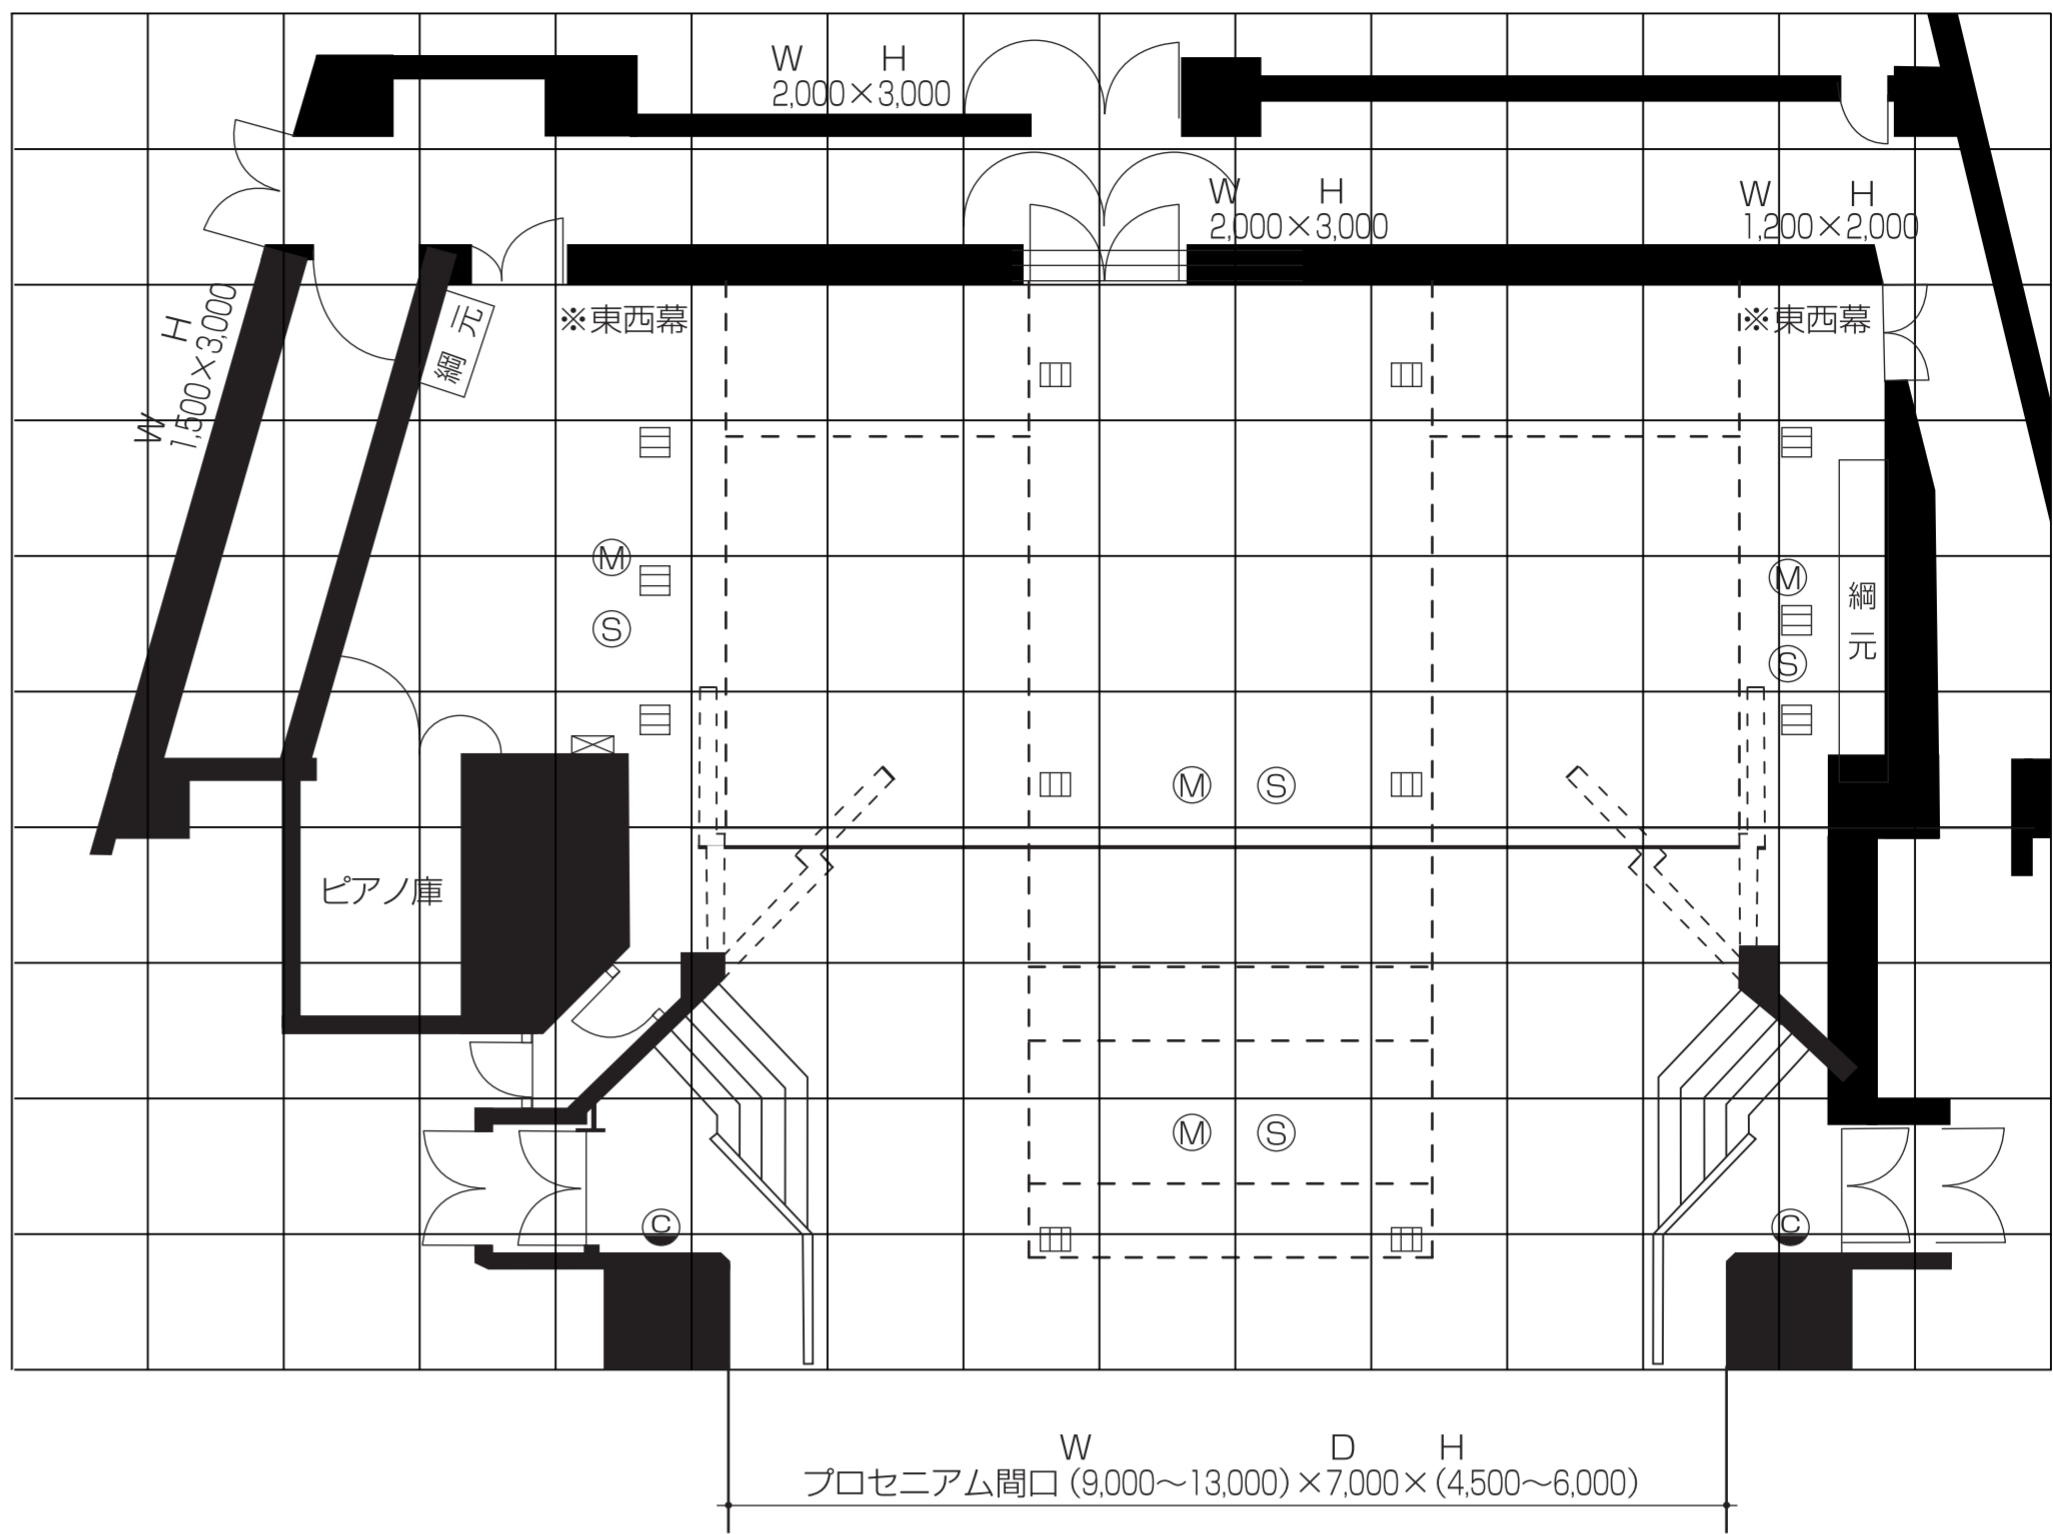

日時			
題名		照明	
場面		装置	
劇団名		音響	
演出			

■吊物装置仕様

No.	名称	許容荷重	備考
1	客席ボタン(1)	100	ワイヤー捲取式、電動
2	客席ボタン(2)	100	ワイヤー捲取式、電動
3	メインスピーカー	100	ワイヤー捲取式、電動
4	ポータルブラインド	1,700	ワイヤー捲取式、電動
5	一文字幕(1)	50	固定吊下式、固定
6	引割幕(1)	100	幕無し、レールのみ
7	捲取緞帳	450	ドラム捲取式、電動
8	一文字幕(2)	50	固定吊下式、固定
9	袖幕(1)	60	カウンターウェイト式、手動
10	ポーターライト(1) (一文字幕共吊)	170	ワイヤートラクション式、電動
11	サスペンションライト(1)	400	ワイヤー捲取式、電動
12	一文字幕(3)	100	手動ウィンチ式、手動
13	引割幕(2)	100	カウンターウェイト式、手動
14	捲取スクリーン	80	H7,100×W8,100 ワイヤー捲取式、電動
15	ボタン(1)	150	カウンターウェイト式、手動
16	ボタン(2)	150	カウンターウェイト式、手動
17	一文字幕(4)	100	手動ウィンチ式、手動
18	引割幕(3)	100	カウンターウェイト式、手動
19	ポーターライト(2)	170	ワイヤートラクション式、電動
20	サスペンションライト(2)	400	ワイヤー捲取式、電動
21	ボタン(3)	150	カウンターウェイト式、手動
22	一文字幕(5)	100	手動ウィンチ式、手動
23	袖幕(2)	60	カウンターウェイト式、手動
24	ホリゾンライト	260	ワイヤー捲取式、電動
25	ボタン(4)	150	カウンターウェイト式、手動
26	一文字幕(6)	100	手動ウィンチ式、手動
27	バック幕	100	カウンターウェイト式、手動
28	捲取ホリゾン	100	ワイヤー捲取式、電動
29	東西側幕	100	カウンターウェイト式、手動
30	可動側壁	—	手動回転式、手動

※ 利用の際は事前にご相談ください。

